

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Данное устройство является портативным аналогом полно-функционального аппарата для производства, очистки и генерации воды (HWP-55 и т.д.). Позволяет приготовить необходимое количество водородной воды для потребностей одного человека. Не зависимый от источника питания и полностью автономный мобильный вариант для человека, который начал профилактику своего здоровья.

Для кого это устройство могло бы оказаться полезным:

- кто заботится о красоте и увлажнении кожи;
- кто заботится о здоровье организма и ЖКТ в частности;
- кто озадачен поддержанием собственного организма в великолепном состоянии;
- кто ведет активный, здоровый образ жизни и нуждается в комплексном восполнении баланса воды в организме.

Во время занятий спортом и тренировок требуется много жидкости. Поэтому Вам идеально подойдет портативный генератор водородной воды FUJIIRYOKI F-11. Во время серьезных физических нагрузок в организме формируется большое количество оксидов (окисление мышц). И вывод их позволяет человеку быстро восстановиться. Именно по этой причине водородные коктейли весьма популярны среди спортсменов. Также существует множество различных диет основанных на колебании уровня Ph в потребляемом рационе, а также не стоит забывать о пользе профилактики использовании водородной воды для умывания и личной гигиены.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Для того, чтобы сделать порцию обогащенной водородом воды, Вам нужно всего лишь наполнить бутылку чистой водой, закрыть крышку и нажать кнопку на лицевой стороне генератора. Процесс занимает не более 4 минут. Портативный генератор водородной воды FUJIIRYOKI F-11 имеет встроенную батарею емкостью 1500 мАч, которая позволит приготовить до 10 порций вкусной и полезной воды на одном полном заряде. В случае необходимости вы всегда можете подзарядить батарею от любого USB порта - нет нужды искать розетку, переживать за используемое напряжение (110-220 вольт).

ОПТИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
ВОДОРОДА В ГОТОВОЙ ВОДЕ
0,6 – 0,7 PPM
при ОВП **ДО**
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ
ПОТЕНЦИАЛЕ **-500 MB**

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВОДОРОДА И
УРОВЕНЬ ОВП ПОДОБРАНЫ
НА ОСНОВАНИИ МНОГОЧИСЛЕННЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
С УЧЕТОМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

ОВП (ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ)

Водородная вода имеет отрицательное значение ОВП, таким образом она оказывает влияние именно на процессы окисления, наиболее эффективна для борьбы с оксидантами.

АВТОНОМНОЕ И МОБИЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К
ТЕХНОЛОГИЯМ

TREVI + H₂



КОМПАКТНЫЙ ГЕНЕРАТОР
ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ

FUJIIRYOKI F-11

PORTABLE H₂ WATER GENERATOR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: USB HA 5B 1A
Потребляемая мощность: 3.7 в 1500mAh (батарея)
Габариты: 78x215 мм
Вес: 0.305 кг.

Объем производимой воды: 310 мл
Комплектация: адаптер переменного тока
(100-240V/50/60 Гц), микро USB кабель
Гарантия: 1 год.

FUJIIRYOKI

Японская компания Fujiiryoki зарекомендовала себя как производитель качественного и инновационного медицинского оборудования. Fujiiryoki с 1954 года выпускает медицинское оборудование. Продукция компании поставляется более чем в 20 стран мира. Секретами успеха компании стали: внедрение новых технологий, внимание к дизайну, контроль над качеством продукции – все это позволило компании добиться значительных позитивных результатов в своей отрасли.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

✉ support@ecolife-systems.com

🌐 ecolife-systems.com

ECO-LIFE ©

129085 Г. МОСКВА,
ПРОСПЕКТ МИРА ДОМ 105,
СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 228
TEL: +7 499 653 80 30



ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО В СРЕДНЕМ НА ~70% СОСТОИТ ИЗ ВОДЫ

ВОДОРОД УСТРАНЯЕТ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ ОКСИДАНТЫ ГИДРОКСИЛЬНЫЕ РАДИКАЛЫ

РЕАКТИВНЫЕ ВИДЫ КИСЛОРОДА (ROS) ГЕНЕРИРУЮТСЯ ВНУТРИ ОРГАНИЗМА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ КАК ПРОДУКТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮТ ROS, ТАКИМ КАК КУРЕНИЕ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА, ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ ЛУЧАМИ ИЛИ ЛУЧАМИ ОБЛУЧЕНИЯ, ИНТЕНСИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА И ФИЗИЧЕСКИЙ ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС. ВОЗДЕЙСТВИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА НАПРЯМУЮ СВЯЗАНО СО МНОГИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ, НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ, СТАРЕЮЩИМИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

ВОДОРОД ЭТО ИСТОЧНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВАШЕГО ОРГАНИЗМА

ВОДОРОД ОБУСЛАВЛИВАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СРЕДЫ (ОВП = -500 мВ) И, В ОТЛИЧИЕ ОТ ОБЫЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ВОДЫ, ИМЕЮЩИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОВП, НЕ ТОЛЬКО ЯВЛЯЕТСЯ ВОССТАНОВИТЕЛЕМ, НО И СЛУЖИТ ДЛЯ НЕГО ИСТОЧНИКОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ.

ВОДОРОД НЕ ОБРАЗУЕТ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И НЕ ВЫЗЫВАЕТ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЦЕПНЫХ РЕАКЦИЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ С ГИДРОКСИЛЬНЫМИ РАДИКАЛАМИ, ВОДОРОД ПРЕВРАЩАЕТ ИХ В МОЛЕКУЛЫ ВОДЫ, НЕ ОБРАЗУЯ НИКАКИХ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И НЕ ВЫЗЫВАЯ ЦЕПНЫХ РЕАКЦИЙ. ЭТИМ СВОЙСТВОМ ВОДОРОДА ОБЪЯСНЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОРОДНОЙ ТЕРАПИИ

ВОДОРОД ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ АНТИОКСИДАНТ, СПОСОБНЫЙ ЛЕГКО ПРЕОДОЛЕВАТЬ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР


ПРЕИМУЩЕСТВО ВОДОРОДА В ЕГО МАЛОМ РАЗМЕРЕ. БОЛЬШИНСТВО ГИДРОФИЛЬНЫХ (НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ) И ГИДРОФОБНЫХ (МАСЛЯНЫХ) АНТИОКСИДАНТОВ НЕ МОГУТ ПРОНИКАТЬ В БИОМЕМБРАНЫ И ДИФФУНДИРОВАТЬ В СОСТАВ ВАЖНЫХ КОМПОНЕНТОВ КЛЕТОК. ВОДОРОД ЖЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ПРЕОДОЛЕВАЕТ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР ПРЕДОТВРАЩАЯ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В КЛЮЧЕВЫХ ОБЛАСТЯХ (НАПРИМЕР, ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР). ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ УСПЕХ ВОДОРОДА ПРОТИВ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКИСЛЕНИЕМ ОРГАНИЗМА, ПОДЧЕРКИВАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО ВОДОРОДА НАД РЕГУЛЯРНЫМИ АНТИОКСИДАНТАМИ.

ВОДОРОД АКТИВИРУЕТ АНТИОКСИДАНТНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА

ВОДОРОД СПОСОБЕН НЕ ТОЛЬКО САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОДАВЛЯТЬ ОПАСНЫЕ СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ, НО И АКТИВИРОВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ АНТИОКСИДАНТНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА.

ВОДОРОД ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ АНТИОКСИДАНТ, СПОСОБНЫЙ ЛЕГКО ПРЕОДОЛЕВАТЬ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР

ПОМИМО ЯРКОВЫРАЖЕННЫХ АНТИОКСИДАНТНЫМИ, ПРОТИВО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ, СТИМУЛИРУЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТАБОЛИЗМ, ОКАЗЫВАЕТ ОБЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ НА ОРГАНИЗМЫ ЧЕЛОВЕКА

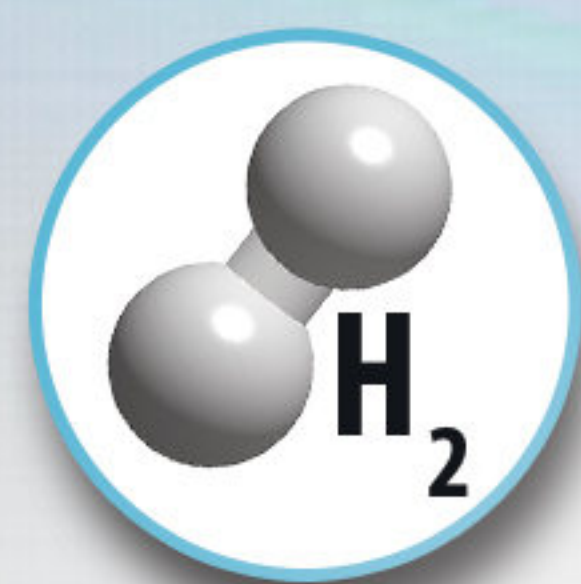

**ВОДОРОД ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ
АНТИОКСИДАНТОМ,
НЕ ДАЮЩИМ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ!**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

<https://ecolife-systems.com> e-mail: support@ecolife-systems.com <https://ecolife-systems.com> e-mail: support@ecolife-systems.com

Во избежание травм и физических повреждений оборудования следует соблюдаться перечень нижеперечисленных рекомендации по эксплуатации устройства.



противопоказанное действие.



рекомендация к эксплуатации.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА



ЗАПРЕЩЕНО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ НЕ ПОДХОДЯЩИХ ПО ПАРАМЕТРАМ: USB 5V 1A ЛИБО ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(зарядные устройства от сторонних производителей использовать можно, если параметры соответствуют требованиям: 5V 1A на выходе, но РЕКОМЕНДУЕТСЯ использование оригинального зарядного устройства поставляемого в комплекте, либо использовать в качестве зарядного устройства любой USB порт)

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ - 3 ЧАСА (НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАРЯДКА)
(суммарная непрерывная зарядка устройства - НЕ должна ПРЕВЫШАТЬ 3 часов, во избежании досрочного выхода из строя аккумуляторной батареи)



ЗАПРЕЩЕНО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА С ПОВРЕЖДЕННЫМ ИЛИ “ВЗДУТЫМ” АККУМУЛЯТОРОМ
(в случае обнаружении подобного дефекта, немедленно ПРЕКРАТИТЕ эксплуатацию устройства)



РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА В СЕТЯХ С НАПРЯЖЕНИЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 100 V
(предусмотренно использование в последовательной сети с понижающим трансформатором).

ПРОВЕРИТЬ НАДЕЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ
(во избежание короткого замыкания и повреждения вилки устройства).

- ПРЕДОХРАНЯТЬ КОНТАКТЫ УСТРОЙСТВА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЫЛИ И ВЛАГИ;
- ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЕ ВЛАГИ НА УСТРОЙСТВО, А ТАКЖЕ ПАДЕНИЯ УСТРОЙСТВА В ЕМКОСТИ С ВОДОЙ;

ПУНКТ НОСИТ РЕКОМЕНТАТЕЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ Т.К. ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТА USB КАК АЛЬТЕРНАТИВУ ЗАРЯДНОМУ СТРОЙСТВУ!

НЕ РАЗБИРАТЬ!



НЕ РАЗБИРАТЬ!

НЕ ПРОВОДИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ МОДИФИКАЦИЮ УСТРОЙСТВА! К РЕМОНТУ ДОПУСКАТЬ ТОЛЬКО СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ!
(осмотр и ремонт проводится только специалистами сертифицированного сервисного центра).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА ЗАПРЕЩЕНА!



НЕ ПОДЛЕЖИТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В СЛУЧАЕ ДЕФОРМАЦИИ УСТРОЙСТВА!
(сколы, вмятины, трещины на устройстве).

С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ!
(от 5 °C до 90 °C - температурный лимит эксплуатации устройства, не использовать устройство вне указанного диапазона температур)

ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ УСТРОЙСТВА!
(в случае обнаружения аномально высокой температуры устройства, прекратить эксплуатацию, до выяснения причины неисправности).

ПРИ ПОСТОРОННИХ ШУМАХ!
(в случае обнаружения посторонних шумов из устройства, прекратить эксплуатацию, до выяснения причины неисправности).

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ



НЕ ПОДЛЕЖИТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРОЙСТВО НЕ ПОДЛЕЖИТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕСЛИ ОБНАРУЖЕНА ПРОТЕЧКА ВОДЫ
(осмотр и ремонт проводится только специалистами сертифицированного сервисного центра).

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ



ЗАПРЕЩЕНО

НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЕ ВЛАГИ В БЛОК ГЕНЕРАЦИИ
Предусматривается возможность ухода за устройством, мойка съемных элементов в холодной/теплой воде за исключением блока с механизмом генерации, в данном блоке разъемы питания устройства (miniUSB), кнопка - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ! Попадание влаги приведет к порче устройства!



РЕКОМЕНДУЕТСЯ

В УХОДЕ ЗА БЛОКОМ ГЕНЕРАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЛАЖНУЮ ТКАНЬ
(для чистки использовать слегка влажную ткань, протереть корпус блока и элементы стыков, не рекомендуется использование различных химических моющих средств для ухода за блоком генерации)



ЗАПРЕЩЕНО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТКОЙ ЩЕТКИ ИЛИ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УХОДЕ ЗА УСТРОЙСТВОМ
(в уходе за устройством не допускать использование грубых/жестких щеток, губок для мытья с абразивными элементами и других материалов которые могут повредить пластину устройства)



РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ КРОМЕ ВОДЫ - НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
(допустимо использование других жидкостей, но это может привести к постепенной ПОРЧЕ УСТРОЙСТВА, поэтому не рекомендуются использование других жидкостей кроме: чистой или минеральной воды).

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ



АДРЕС
129085 г. Москва, Проспект Мира дом 105, строение 1, офис 228



E-MAIL
support@ecolife-systems.com
admin@ecolife-systems.com



ТЕЛЕФОН
+7 499 653 80 30



WWW
ecolife-systems.com



ECO-LIFE ©

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

<https://ecolife-systems.com> e-mail: support@ecolife-systems.com <https://ecolife-systems.com> e-mail: support@ecolife-systems.com

1 ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

заводской настройкой по умолчанию предусмотрен полный заряд устройства, полное время зарядки НЕ БОЛЕЕ 3 часов непрерывной зарядки

питание: 5V,1A

емкость аккм: 3.7V 1500mAh

LED индикация (КРАСНЫЙ ЦВЕТ) - процесс зарядки устройства;
LED индикация (ЗЕЛЕНый ЦВЕТ) - индикации устройства по окончанию процесса зарядки устройства.



2 ЗАРЯДКА ЗАВЕРШЕНА

LED зеленый свет зарядка завершена, отсоедините кабель miniUSB от устройства, а также закройте разъем для кабеля питания

Устройство готово к эксплуатации

* при разрядке батареи LED индикация внутри бутылки проинформирует о разряде батареи - мигает красным светом, и через 3 секунды питание автоматически выключается.
Примерное время полной зарядки: около 3 часов

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. заполним бутылку питьевой водой, оставив минимальную полость с воздухом, полный объем емкости устройства составляет 310 мл., предварительно проверив плотность закрытия основания устройства и бутылки.
2. при нажатии кнопки ПУСК начинается генерация водорода, и LED индикация проинформирует нас о начале процесса СИНИМ цветом индикации.

генерация воды: 4 минуты

одно нажатие (не менее 1 секунды) запускает четырехминутный цикл генерации водорода.
повторное длительное нажатие (не менее 3-х секунд) - отмена процесса генерации водорода.

3. по окончании генерации, сгенерированная водородная вода годоваая для употребления



один полный зарядки батареи составляет приблизительно **15** циклов генерации водородной воды

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Инструкция по эксплуатации;
- адаптер переменного тока(100-240V50/60 Гц);
- microUSB кабель.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Альтернативное наименование:	PREMIUM SUIISO GENERATOR F-11
Объем:	310 мл
Циклы генерации:	четырёхминутный режим
Количество циклов:	300
Ресурс полной зарядки устройства	15 циклов
Температура эксплуатации:	0-80°C
Номинальное напряжение, ток:	5 В, 1 А
Масса устройства:	около 305 грамм
Габариты:	215x78x78 мм
Материал	ABS, металл, силиконовая бутылка.
Концентрация водорода:	0,6-0,7 ppm
	(значения измерены для воды температуры 25°C)
Время зарядки:	около 3 часов
Источник питания:	3,7 В постоянного тока
Потребление:	5 Вт
Ток, напряжение:	5 В
Емкость аккумулятора:	Емкость аккумулятора: 1500mAh
Качество используемой воды:	водопроводная, минеральная, фильтрованная вода